Canon EF LENS 镜头

EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM



CHI

使用说明书

在使用本产品之前,请务必先仔细阅读本使用说明书。请务必妥善保管好本书,以便日后能随时查阅。请在充分理解内容的基础上,正确使用。

感谢您购买佳能产品!

佳能 EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM 镜头是一个 专为 EOS 相机而设的高素质远摄变焦镜头。

- "IS"表示图像稳定器。
- "USM"表示超声波马达。

本说明中使用的符号



避免对镜头或相机造成故障或损坏的警告。



有关使用镜头和拍摄照片的补充说明。

特点

- 1.图像稳定器具有与快两个档*的快门等同的效果。提供为连拍优化过的二次图像稳定器模式 (模式 2)。
- 2. 萤石和超 UD 镜片元件能够拍摄出清晰鲜艳的 照片。
- 3. 装配超声波马达(USM)实现了静音和高速自动对焦。
- 4. 当拍摄对象在自动对焦模式(ONE SHOT AF (单次自动对焦))下进入对焦范围,可以进行 手动对焦。
- 5. 调整变焦环可让您锁定焦距。
- 6. 兼容增倍镜 EF1.4× II/EF2× II。
- *基于[1/焦距] 秒。 在一般情况下,它要求快门速度为[1/焦距] 秒或更 快,以防止相机抖动。

△ 安全注意事项

△ 安全注意事项

- 请勿透过镜头或相机观看太阳或明亮的光源。否则会使视力受损。诱过镜头直接观看太阳尤其有害。
- 无论镜头是否装在相机上,请勿将没有盖上镜头盖的镜头置于太阳下。否则镜头可能汇聚光线并引起火灾。

⚠ 用 EOS-1N RS 拍摄的注意事项

• 当使用此镜头以 EOS-1N RS 相机拍摄时,请使用 -2/3 步长或 -1/2 步长的曝光补偿。

使用注意事项

- 如果将镜头从寒冷的环境拿到温暖的环境中,镜头表面和内部零件可能会发生结露。为了防止在这种情况下出现结露,将镜头从寒冷的环境拿到温暖的环境之前,先将镜头放入密封的塑料袋里。镜头逐渐变暖以后,再将其拿出来使用。将镜头从温暖的环境拿到寒冷的环境中时,也请使用同样的方法。
- 请勿将镜头放在温度过高的地方,如处于阳光直射的汽车内。高温可能导致镜头故障。

部件名称	有毒有害物质或元素						
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
电气实装部分	×	0	0	0	0	0	
金属部件	×	0	0	0	0	0	

- 〇: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
- ×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。



FOR P.R.C. ONLY


本标志适用于在中华人民共和国销售的电子信息产品、标志中央的数字代表产品的环保使用期限。

原产地: 日本

讲口商: 佳能(中国)有限公司

地 址: 100005 北京市东城区金宝街89号 金宝大厦15 层

部件名称

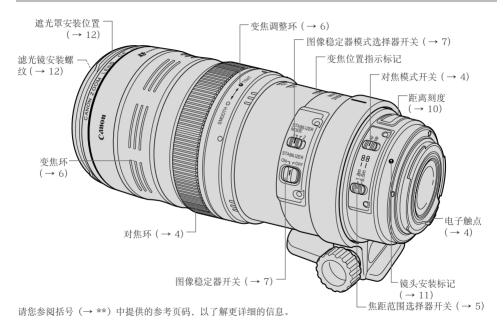

1. 安装和卸下镜头

有关安装和卸下镜头的详细说明, 请参阅相机的 使用手册。








- 卸下镜头后,将镜头后端朝上放置,以避免划伤 镜头表面和电子触点。
- 如果电子触点被弄脏,划伤或沾有指纹,可能会 导致腐蚀或接触不良。相机和镜头就可能无法正 常工作。
- 如果电子触点被弄脏或沾上指纹, 请用柔软的布 将苴擦净。
- 取下镜头时, 请装上防尘盖。要正确安装防尘盖, 将图示的防尘盖上的 O 标记对准镜头安装标记。 并朝顺时针方向转动。要取下防尘盖,则朝逆时 针方向转动。

2. 设置对焦模式

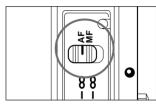


要在自动对焦(AF)模式下进行拍摄,请将对焦 模式开关设置为 AF。在手动对焦 (MF) 模式下 进行拍摄,请将对焦模式开关设置为 MF,然后转 动对焦环进行对焦。您可以在所有对焦模式下使 用对焦环。



₹ 在单次自动对焦 (ONE SHOT AF) 模式下进行自动 对焦后, 您可以半按快门键并转动对焦环来讲行手 动对焦 (全时手动对焦)。


3. 切换焦距范围

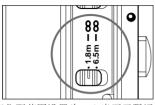

您可以把焦距范围设置为 1.8 米至无限远,或 6.5 米至无限远。设置适当的焦距范围可以缩短实际的自动对焦时间。


◆ 如果您在设置的焦距范围以外使用 AF (自动对焦),则对焦在接近范围边缘时可能会停止。该现象并非故障。如果发生这种情况,请再次半按快门按钮。

4. 调整变焦阻力

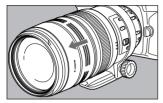


推拉变焦环来进行变焦。

- 请确保在进行对焦之前完成变焦工作。在对焦完成后变动变焦环会影响对焦。
 - 为避免无故伸长镜头前端,请注意设置的变焦环不要讨松。

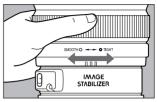


您可以根据需要适当固定对焦环并转动变焦调整环,以此调整变焦环"阻力"。

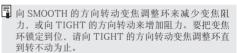


5. 图像稳定器


您在自动对焦或手动对焦模式下均可使用图像稳定器。

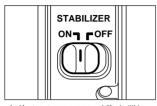

- ↑ 将 STABILIZER(稳定器) 开关置于 ON(开)。
- 如果您不打算使用图像稳定器功能,请将此开关置于 OFF (关)。

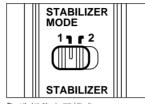

- 2 选择稳定器模式。
- 模式 1: 校正所有方向的抖动。 主要用于拍摄静止主体。
- 模式2:水平方向跟随拍摄时,对相机的垂直摇晃进行校正。垂直方向跟随拍摄时,对相机的水平摇晃进行校正。

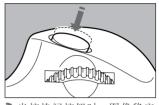

- **3** 半按快门按钮时,图像稳定器将开始工作。
- 请确保取景器中的图像稳定,然 后完全按下快门按钮拍摄照片。

6. 使用图像稳定器的提示

此镜头的图像稳定器可以有效用于下列情况下的手持拍摄方式。

MODE 1 (模式 1)



- 在较暗的环境中, 例如室内或夜晚时的室外。
- 在禁止使用闪光灯拍摄的地方,例如艺术博物馆和剧 院舞台。
- 在您站立不稳的情况下。
- 在无法使用快速快门设置的情况下

MODE 2 (模式 2)



摇摄移动主体时。

使用图像稳定器的提示




- 图像稳定器不能补偿由于主体移动而导致的画面 模糊。
 - 在三脚架上使用相机时, 请将 STABILIZER (稳 定器) 开关置于 OFF (关)。如果此开关置于 ON (开), 可能会使图像稳定器产生错误。
 - 使用B门设置(长时间曝光)拍摄时,请将图像 稳定器置于 OFF (关)。加果将稳定器开关置于 ON (开), 可能会使图像稳定器功能产生错误。
 - 图像稳定器可能在下列情况下不能完全起作用:
 - 在颠簸的道路上乘车拍摄。
 - 移动相机摇摄时使用模式 1。
 - 除追随拍摄以外时使用模式 2。
 - 使用图像稳定器要比一般的拍摄方式消耗更多的 电量, 因此如果您使用此功能, 拍摄次数会减少。
 - 即使手指松开快门键,图像稳定器还会运行约2 秒钟。不要在稳定器正在工作时取下镜头, 否则 会造成失灵。
 - 在 EOS-1V/HS、3、30/33、30V/33V、50/50E、 300、IX、IX7 和 D30 相机上使用自拍器时,将 无法使用图像稳定器。



- 手持相机拍摄和用独脚架拍摄时,图像稳定器具 有同等效果。
 - 镜头使用 EF12 II 或 EF25 II 增距延长管时、图 像稳定器功能仍然有效。
 - 使用增倍镜 EF1.4× II/EF2× II 时, 您可以在下 列相机中使用图像稳定器: EOS-1Ds Mark III、 EOS-1Ds Mark II. EOS-1Ds. EOS-1D Mark III. EOS-1D Mark II N. EOS-1D Mark II. EOS-1D, EOS 40D, 30D, 20D, 20Da, 10D, 5D. EOS 450D. EOS 400D DIGITAL, EOS 350D DIGITAL, EOS 300D DIGITAL, EOS D60, D30, EOS DCS1, DCS3, D2000, D6000, EOS-1V/HS, EOS-1N/DP/HS/RS, 3, 30/33, 30V/33V, 50/50E, 88, 500, 300, 300V. 300X. 3000V. IX. IX7 ● 根据相机的不同,可能会在释放快门后等情况下
 - 发生图像抖动, 但并不会影响拍摄。
 - 如果设置相机的自定义功能(Custom Function) 改变了指定操作 AF (自动对焦)的按钮,则按下 最近指定的 AF 按钮,可以启动图像稳定器。


7. 无限远距离标记

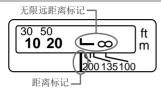

用于补偿由于温度变化而导致无限远对焦点的偏 移。L标记垂直线和距离刻度上的距离指示标记 对齐的一点就是常温下的无限远位置。

● 要精确地对无限远主体在 MF (手动对焦)模式下进 行对焦, 请在转动对焦环时通过取景器观看。

8. 红外指示标记

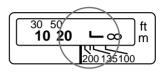

使用黑白红外胶片拍摄时, 红外指示标记用于更 正对焦设置。在 MF (手动对焦)模式下对主体讲 行对焦后,转动对焦环至对应的红外指示标记来 调整距离设置。

在 200 和 135 之间的标记为 150 毫米。

■ 某些 EOS 相机无法使用红外胶片。请参考 EOS 相机 的说明书。

- 집 红外指示标记的位置以 800 纳米的波长为基准。
 - 根据焦距的不同,补偿量有所不同。设置补偿量时. 请使用指示的焦距作为参考。
 - 使用红外胶片时, 务必阅读胶片制造商所提供的 说明书。
 - 拍摄时, 请使用红色滤光镜。


9. 使用三脚架座

调整三脚架座


通过松开三脚架座上的方向锁紧旋钮, 您可以旋转相机, 将图像设置到任何垂直或水平屏幕位置。

拆卸三脚架座


请先从相机上卸下镜头,然后如下图所示从镜头上卸下三脚架座。要安装三脚架座,请按相反的次序。

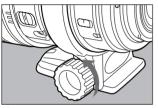

1 松开方向锁紧旋钮。

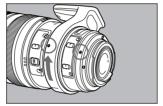


2 将三脚架座上的红色标记与 镜头安装标记对准。

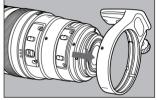

3 从镜头的后方拉出三脚架座。

10. 遮光罩

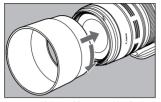

遮光罩 ET-83C 能够阻挡不必要的光线进入镜头, 并能保护镜头,使其避免受到雨、雪和灰尘的侵扰。 将遮光罩安装到遮光罩安装位置, 然后按箭头所 示方向进行旋转以将其固定。可以将遮光罩反面 安装在镜头上以便存放。



- 如果遮光罩安装不当,可能会挡住部分图像。
 - 安装或拆下遮光罩时, 持住遮光罩的底部旋转。 为防止遮光罩变形,不要抓住它的外缘部分旋转。

11. 滤光镜 (选购件)

您可以将滤光镜装在镜头前端的滤光镜安装螺纹 F.

- 使用一个偏光佳能滤光镜 (77毫米)。
 - 调整偏光滤光镜之前, 请先取下遮光罩。

12. 增距延长管 (选购件)

您可以安装 EF12 II 或 EF25 II 增距延长管进行 放大拍摄。拍摄距离和放大倍率显示如下。

		焦距范围	(毫米)	放大倍率(×)		
		近	远	近	远	
EF12 II	100mm	755	1122	0.19	0.12	
	400mm	1569	13224	0.25	0.03	
EF25 II	100mm	544	666	0.35	0.27	
	400mm	1393	6491	0.31	0.07	

置 若要精确对焦,建议采用 MF (手动对焦)模式。

13. 近摄镜头 (选购件)

可安装近摄镜头 500D (77 毫米) 进行近景拍摄。 放大倍率为 0.80 至 0.21 倍。



- 不能安装近摄镜头 250D, 因为没有适合的尺寸。
 - 若要精确对焦, 建议采用 MF (手动对焦) 模式。

14. 增倍镜 (选购件)

使用增倍镜 EF1.4× II/EF2× II 时的镜头规格如下。

		使用增倍镜 EF1.4× II	使用增倍镜 EF2× II	
		140 - 560	200 - 800	
1/3 光圏	100 毫米	f/6.3 - 45	f/9 — 64	
	400 毫米	f/8 — 57	f/11 - 81	
1/2 光圏	100 毫米	f/6.7 - 45	f/9.5 — 64	
	400 毫米	f/8 - 54	f/11 - 76	
视角范围 对角线		17°35' – 4°25'	12° - 3°5'	
水平		9°50' – 2°25'	7°-1°40'	
垂直		14°40' - 3°40'	10° - 2°35'	
最高放大倍率(×)		0.28	0.41	
	1/2 光圏 对角线 水平 垂直	400 毫米 1/2 光圈 100 毫米 400 毫米 对角线 水平 垂直	1/3 光圏 140 - 560 1/3 光圏 100 毫米 f/6.3 - 45 400 毫米 f/8 - 57 1/2 光圏 100 毫米 f/6.7 - 45 400 毫米 f/8 - 54 对角线 17°35' - 4°25' 水平 9°50' - 2°25' 垂直 14°40' - 3°40'	

- 将增倍镜安装到镜头上,然后再将镜头安装到相机上。要将其拆下,请按照相反的顺序进行。如果先将增倍镜安装到相机上,可能会出现错误。
 - 使用增倍镜 EF1.4× II 时,对焦模式为 MF (手动对焦)模式。但是相机为 EOS-1Ds Mark III、EOS-1Ds Mark III、EOS-1D Mark III、EOS-1D Mark III、EOS-1D Mark III、EOS-1D Mark III、EOS-1D Mark III、EOS-1D Mark III、EOS-1D、EOS-1V/HS 或 EOS-3 时,如果使用中央对焦点,则可以进行自动对焦拍摄。
 - 使用增倍镜 EF2× II 时,对焦模式为 MF(手动对焦)模式。
 - 一次不能使用多个增倍镜。
 - 用EOS 5拍摄时,对EF1.4× II采用-1/2步长的曝光补偿,对EF2× II采用-1步长的曝光补偿。

规格表

焦距 / 光圈	100 - 400 毫米 f/4.5- 5.6
镜头结构	14组、17片
最小光圈	f/32- 40*
视角范围	对角线: 24°-6°10′
	垂直: 14°-3°30'
	水平: 20°-5°10′
最近对焦距离	1.8 米
最大放大倍率	0.2× (在 400 毫米)
视野范围	约 120×180 毫米 (1.8 米)
滤光镜直径	77 毫米
最大直径及长度	92×189 毫米
重量	1380 克
遮光罩	ET-83C
镜头盖	E-77U
镜头盒	LZ1324

- * 所显示的数值适用于其光圈设置值增量以 1/3 级为单位显示的相机型号,而对于光圈设置值增量以 1/2 级为单位显示的型号,该数值应为 f/32 至 f/38。
- 镜头长度是指从安装面到镜头前端的距离。当装上镜头盖和防尘盖时增加 21.5 毫米。
- 除特别说明外,尺寸和重量只适用于镜头。
- 光圈设置可以由相机指定,进行变焦操作时,相机可以自动补偿光圈设置的变化。
- 上述所有数据均按照佳能标准测量。
- 产品规格和外形如有改变, 恕不另行通知。

Canon